



PROTECCIÓN
CRIPTOGRAFIADA



DE FÁCIL
INSTALACIÓN



CREDENCIALES
DE ACCESO



Entrematic SVA

Secure Virtual Access

ES



CREDENCIALES DE ACCESO

Secure Virtual Access (SVA) es el nuevo sistema de Entrematic para gestionar las entradas con total comodidad utilizando el Bluetooth.

Con SVA se habilitan credenciales que permiten a los usuarios la entrada, permanente u ocasional, según franjas horarias configurables y modificables en cualquier momento.

El sistema prevé:

- una **tarjeta enchufable** compatible con los conectores de accesorios de los cuadros Entrematic (cód. MOBCRE)
- una **app** para smartphone
- un **sistema de credenciales de acceso** (cód. MOBOK y MOBGK5)



PROTECCIÓN CRIPTOGRAFIADA

- SHA-2 es el algoritmo de criptografía usado para transmitir los datos con certificados autenticados
- protocolo Bluetooth™ 4.0
- todas las transacciones están protegidas con dos fases de autenticación
- la nube solo almacena la mitad de la clave de acceso. La otra mitad se deposita en smartphone
- sistema usado también en ámbito de seguridad bancaria y en sistemas de alarma



Sencillo de instalar y de configurar

(1) Instalar la tarjeta electrónica (MOBCRE) en los conectores de accesorios de los cuadros de control Entrematic o en la base porta-tarjetas CONT1



tarjeta electrónica enchufable compatible con todos los cuadros Entrematic

(2) Descargar la App SCLAK de las tiendas Apple o Google



aplicación SCLAK iOS 9+ y Android 4.3.1+

(3) Seguir las instrucciones de la App: activar la tarjeta y nombrar un administrador/proprietario de la instalación.

En caso de que se necesiten varias credenciales de acceso, hay tarjetas Entrematic disponibles con códigos de activación adicionales



credenciales de propietario e huésped


Fácil de utilizar

DIFERENTES TIPOS DE USO

ADMINISTRADOR: lo define el instalador después de la activación de la tarjeta. Gestiona las credenciales y las unidades Bluetooth (MOBCRE): define los propietarios, habilita/deshabilita unidades Bluetooth, habilita a los propietarios para invitar a huéspedes y recibe notificaciones cuando un propietario invita a huéspedes

PROPIETARIO: controla el automatismo a través de smartphone Bluetooth sin ningún límite. La credencial del propietario tiene duración ilimitada

HUÉSPED: invitado por el propietario a usar el sistema, puede tener limitaciones de acceso. El paquete de claves de huéspedes tiene una validez de un año

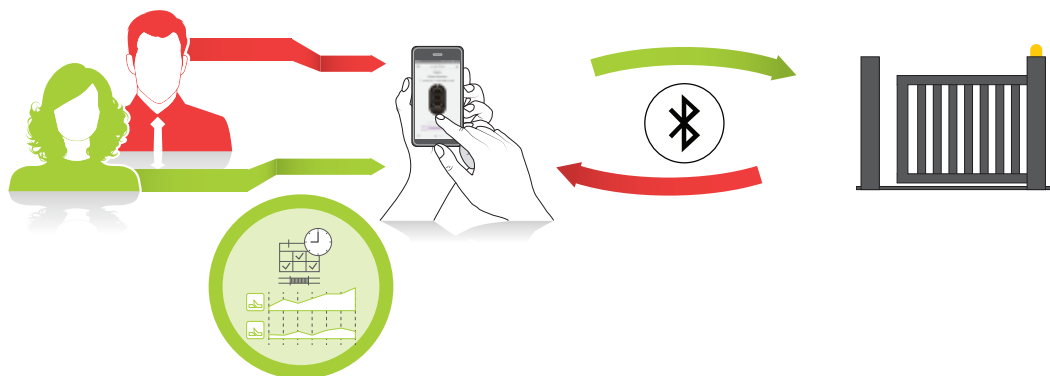

AUTORIZACIONES Y LIMITACIONES DE ACCESO

El propietario puede configurar con total libertad los accesos de los usuarios huéspedes:

- habilita/deshabilita al huésped en cualquier momento
- define una fecha y franjas temporales de acceso: el propietario configura días y horarios en los que el huésped puede acceder, definiendo periodos de check in-out o configurando rutinas cotidianas o semanales (por ej., todos los miércoles del mes)
- interfono: el huésped nunca podrá acceder de forma autónoma. Deberá pedirle permiso al propietario cada vez que desee entrar. El propietario recibirá una notificación con la solicitud. Si acepta la solicitud, el huésped tendrá acceso libre
- solo una vez: el huésped accederá al sistema única y exclusivamente una vez



Entrematic Italy S.p.A.

Largo U. Boccioni, 1 • 21040 Origgio (VA) • Italy

Tel +39 02 963911 • Fax: +39 02 9650314

ditec@entrematic.com

www.ditecentrematic.com • www.entrematic.com

Cod. N218E - 04/2018

Entrematic SVA

gdp milano 175965

Está presente en: Francia, Alemania, España, Turquía y Canadá.
Para direcciones y contactos visite nuestra web www.ditecentrematic.com

